


HT32F675x5 keil J-link 下载说明


1. 打开 cgm_profile.uvmpw, 里面包含 cp 和 mp 工程。绑定编译后, cp 程序自动加载至 mp, 只需下载 mp 程序即可。

..\2.Code_Ble\projects\application\cgm_profile\ht32f675x5_r2\project\cgm_profile.uvmpw


2. 设置 mp 为 Active Project

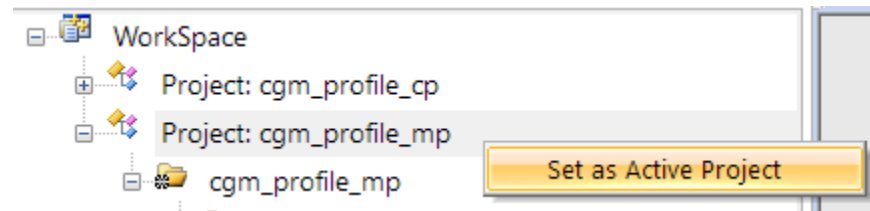

3. 点击 Batch Build 编译, 编译成功后显示 2 succeeded

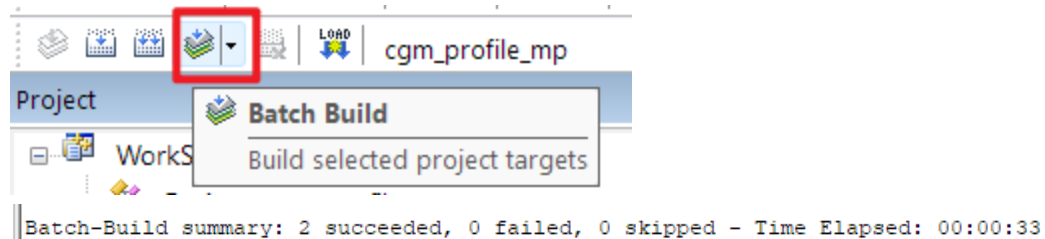


4. Options Debug 选择 J-LINK

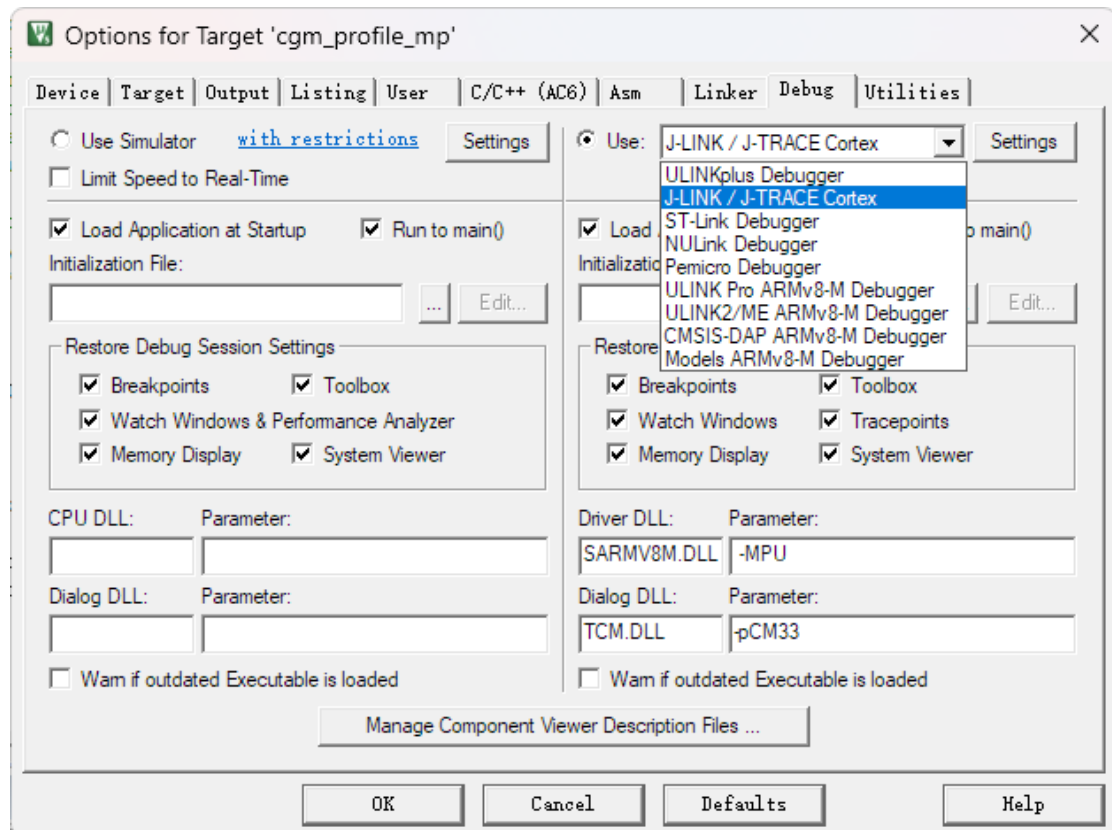


5. 点击 Settings, Port 选择 SW, 硬件连线 GND VDD SWD SWCK nRst, SW Device 识别到


IDCODE 即连线成功

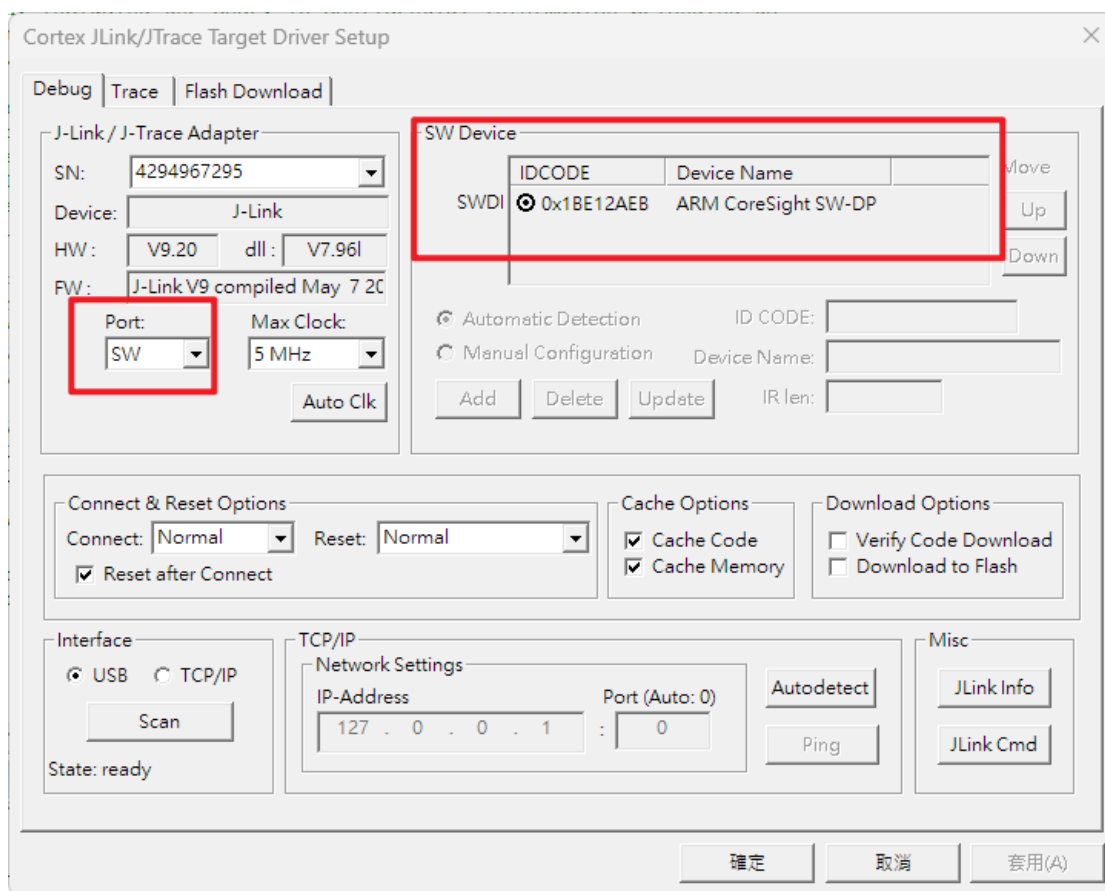

6. 点击 Flash DownLoad 选择 Flash 烧录算法为 HT32F675x5_FLASH, Size 设置为 0x5000, 点击确定。

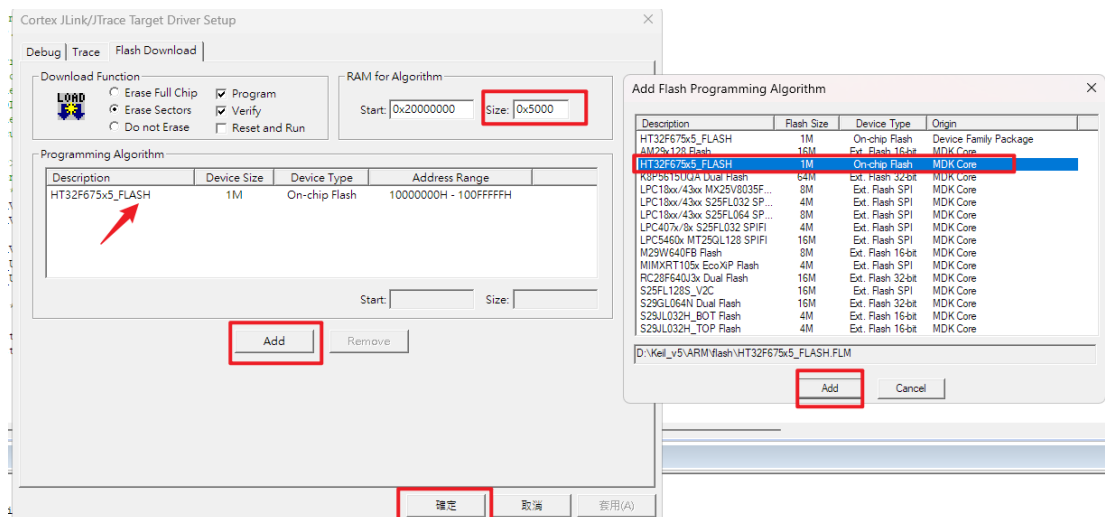

7. 点击 LOAD 下载

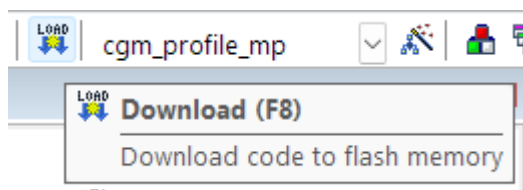

* JLink Info: Memory map 'after startup completion point' is active
Erase Done.
Programming Done.
Verify OK.
Flash Load finished at 10:02:30