


# BH67F2762 開發板使用說明

## 一、操作步驟

1. 將開發板上 SERSOR 部分的接口接上紅外熱電堆傳感器，市面上大部分傳感器引腳圖如下：

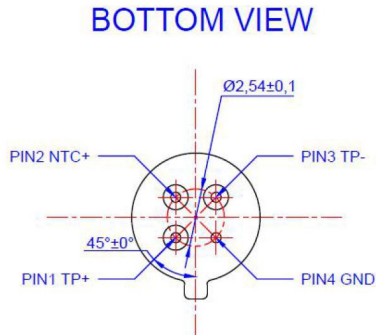

傳感器 PIN	開發板接口
PIN1	VTP+
PIN2	NTC+
PIN3	VTP-
PIN4	NTC-

將傳感器與開發板按照以上方式接好。

2. Vbat 和 GND 之間接入 3V~5V 電壓（若 P1 上面兩個焊盤相連，則 VDD 來源於 HT7530，為 3V；若 P1 下面兩個焊盤相連，則 VDD 來源於 Vbat）。
3. 開發板上電後默認為測溫模式，按下 KEY3 即可測量溫度，並顯示於 LCD 屏上。

## 二、校準流程

本開發板採用 25°C、37°C 進行兩點校準，具體校準流程如下：

